


THINKCAR

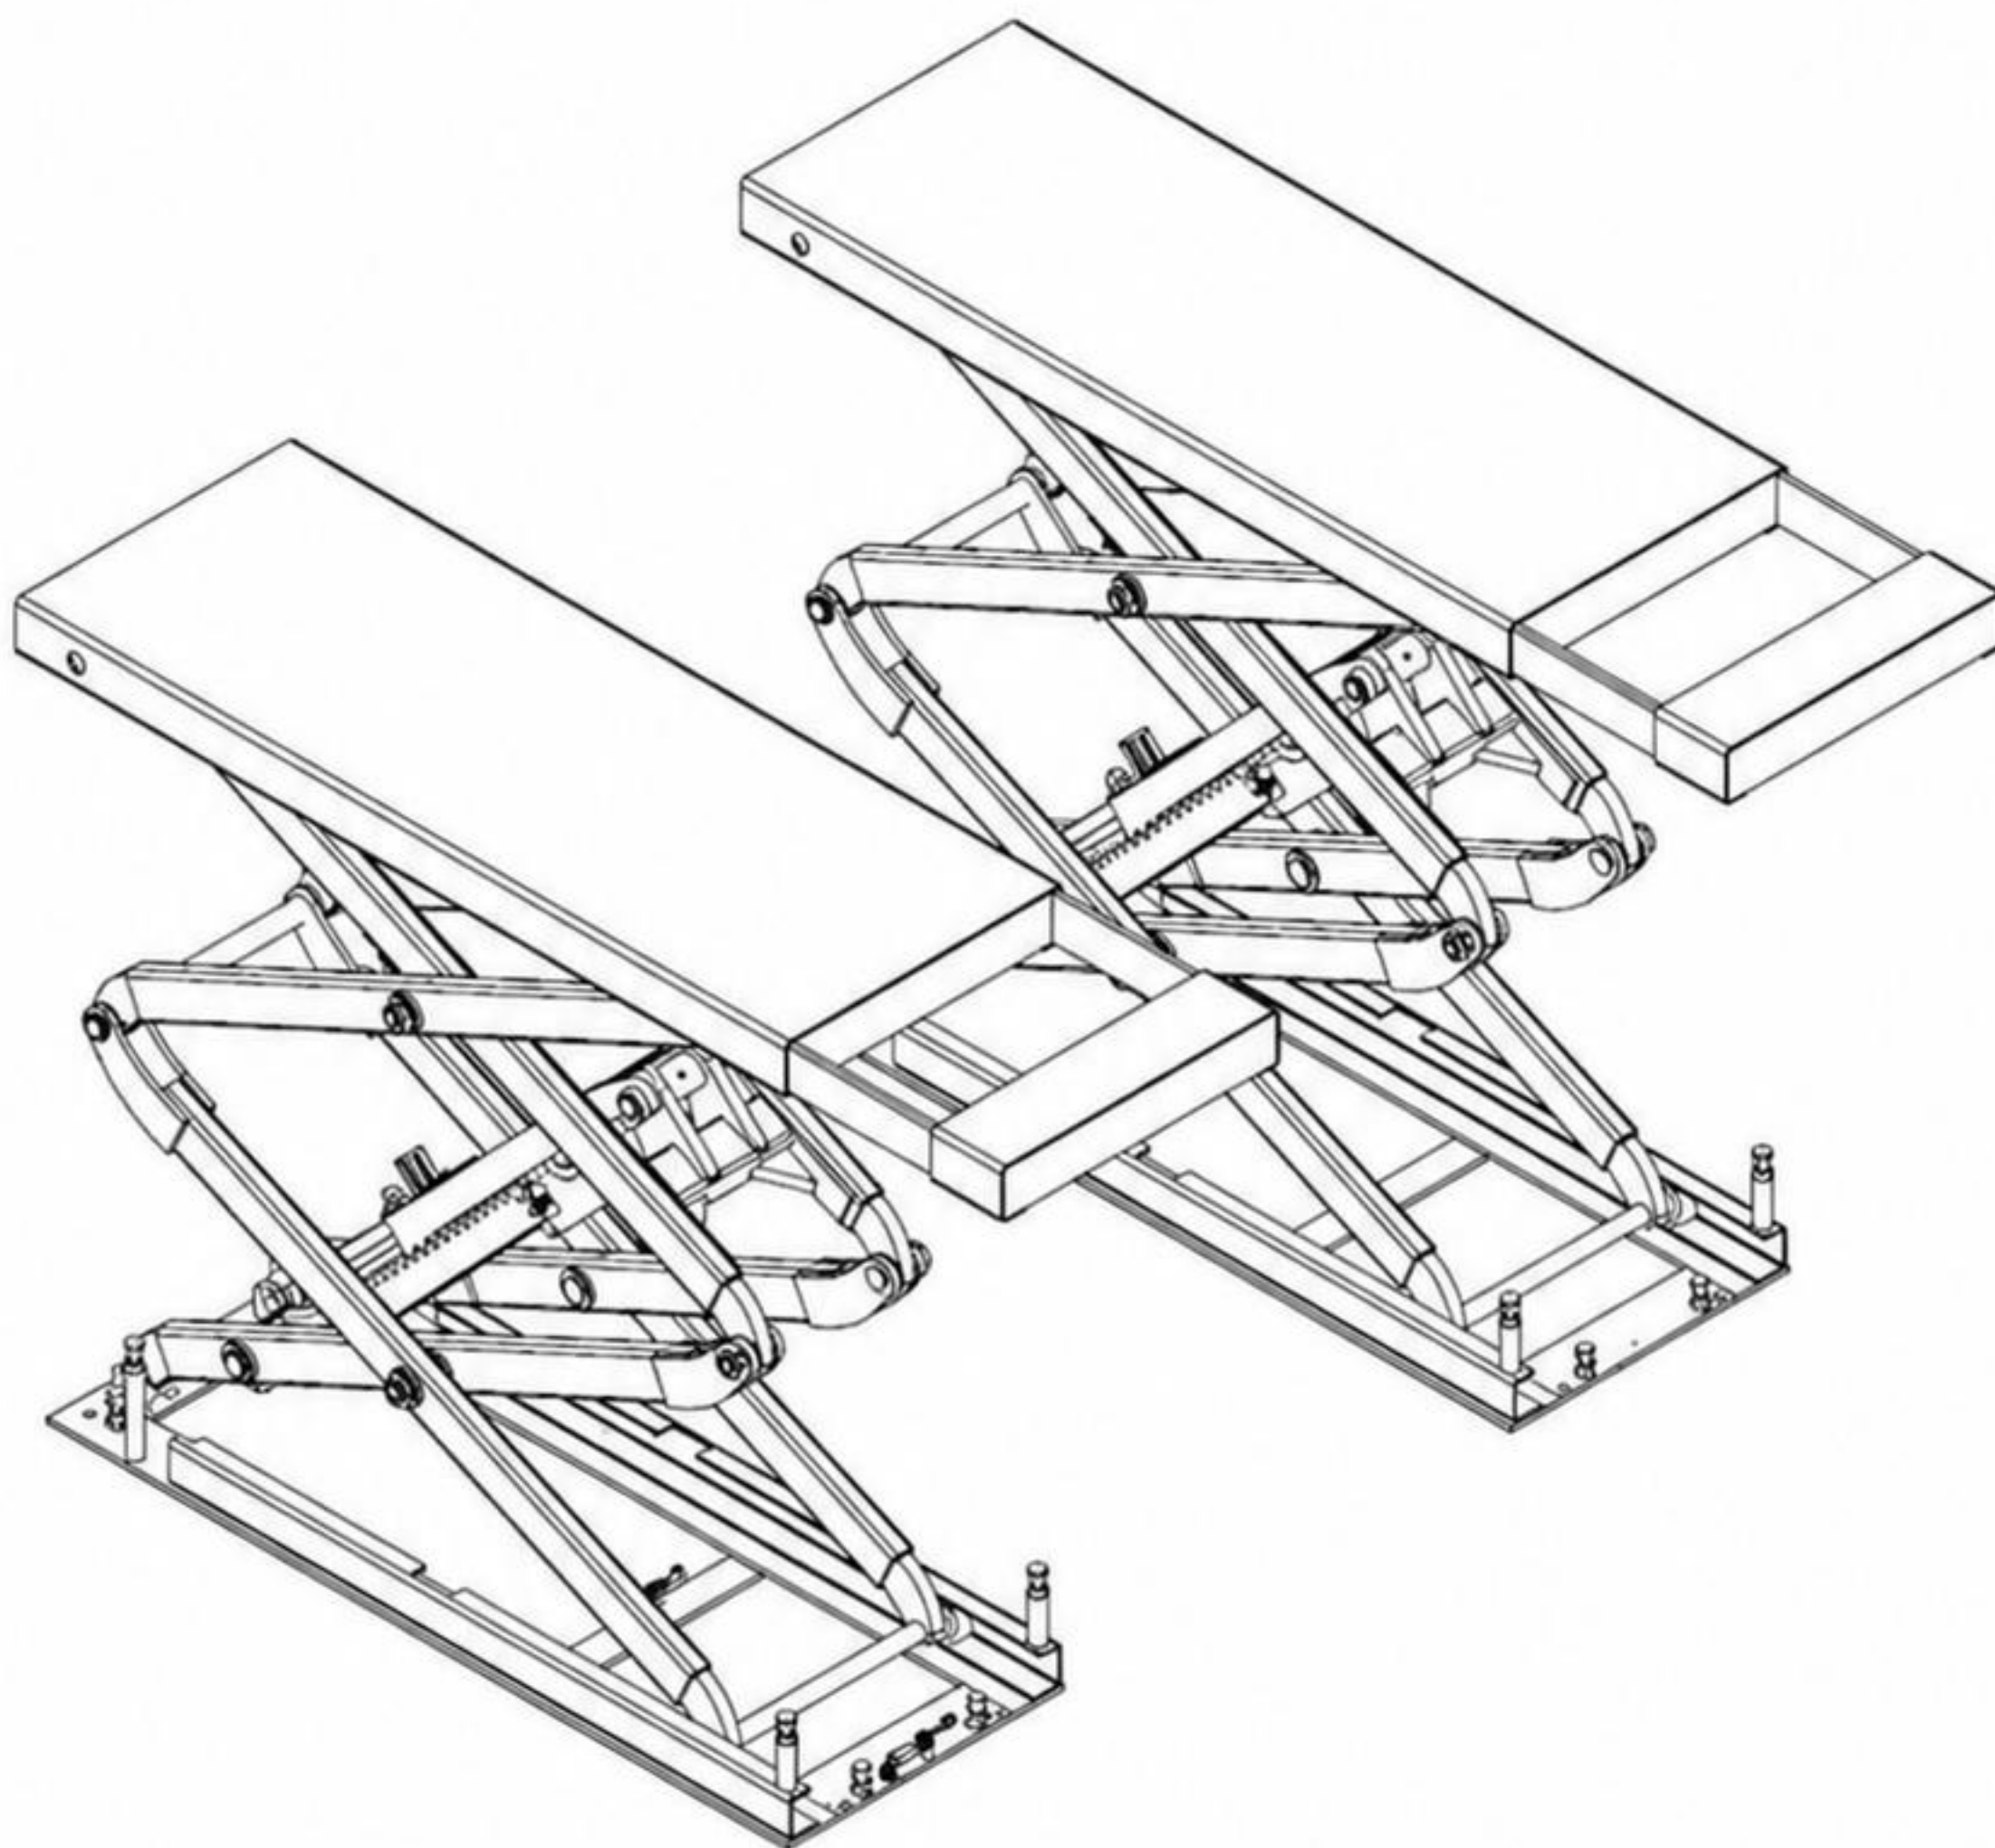

Мобільний ножичний підйомник TVL 530

Інструкція з установки, експлуатації та обслуговування

Питання, що потребують уваги:

- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і зберігайте його для подальшого використання.
- Перелік обладнання слід уважно перевірити перед використанням. Якщо у вас виникли сумніви, негайно зв'яжіться з Thinkcar Tech Inc.
- У зв'язку з постійним удосконаленням продукту можливі незначні відмінності між посібником і фактичним виробом без попереднього повідомлення, будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний виріб.

Усі права захищені! Цей посібник не може бути відтворений або збережений у будь-якій формі (електронній, механічній, шляхом фотокопіювання, запису чи іншим способом) будь-якою компанією або особою без письмової згоди Thinkcar Tech Inc (надалі — «Thinkcar»). Цей посібник призначений для використання з продуктами Thinkcar, і Thinkcar не несе відповідальності за наслідки його використання як керівництва для роботи з іншим обладнанням.

Thinkcar та її афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які витрати та збитки, понесені внаслідок пошкодження або втрати обладнання через нещасні випадки, зловживання або неправильне використання обладнання, несанкціоновані зміни або ремонт обладнання, а також невиконання вимог Thinkcar щодо експлуатації та технічного обслуговування, незалежно від того, користувачем чи третьою стороною.

Thinkcar не несе відповідальності за будь-які пошкодження або проблеми, спричинені використанням інших додаткових аксесуарів або витратних матеріалів, крім оригінальних продуктів Thinkcar або продуктів, схвалених Thinkcar.

Офіційне застереження: Усі інші назви продуктів, згадані в цьому посібнику, використовуються виключно для ілюстрації використання обладнання та залишаються зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Це обладнання призначене для використання спеціалізованими техніками або обслуговуючим персоналом.

Зареєстровані торгові марки

Thinkcar є зареєстрованою торговою маркою в Китаї та кількох інших країнах під символом THINKCAR, а всі інші торгові марки, знаки обслуговування, доменні імена, іконки та назви компаній Thinkcar, згадані в цьому буклеті, є власністю Thinkcar та її дочірніх компаній. У країнах, де торгові марки, знаки обслуговування, доменні імена, іконки та назви компаній Thinkcar не зареєстровані, Thinkcar відмовляється від права власності на незареєстровані торгові марки, знаки обслуговування, доменні імена, іконки та назви компаній. Торгові марки інших продуктів і назви компаній, згадані в цьому посібнику, залишаються власністю відповідних зареєстрованих компаній. Ніхто не має права використовувати торгові марки, знаки обслуговування, доменні імена, іконки або назви компаній Thinkcar Inc. чи будь-якої іншої компанії без попередньої письмової згоди власника. Ви можете відвідати вебсайт Thinkcar: www.thinkcar.com, або написати за адресою:

Shenzhen Headquarters: 2606 #4 block, Tian'an Cloud Park Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Зверніться до Thinkcar для отримання письмового дозволу на використання посібників.

Зміст

1. Заходи безпеки.....	4
1.1 Запобіжні заходи з безпеки.....	4
1.2 Попередження з безпеки.....	4
1.3 Попереджувальні наклейки.....	5
1.4 Застереження.....	5
2. Вступ.....	6
2.1 Призначення.....	6
2.2 Упаковка.....	6
2.3 Транспортування.....	7
3. Зберігання та утилізація.....	7
3.1 Зберігання.....	7
3.2 Утилізація.....	7
4. Конструкція підйомника.....	8
4.1 Особливості.....	8
4.2 Основні технічні параметри.....	9
4.3 Габаритні розміри.....	9
5. Установка.....	10
5.1 Перед установкою.....	10
5.2 Електрична система.....	10
5.3 Підключення.....	10
6. Експлуатація.....	12
6.1 Піднімання підйомника.....	12
6.2 Фіксація (зубці блокування).....	12
6.3 Опускання підйомника.....	12
7. Ремонт та технічне обслуговування.....	12
8. Перевірка.....	13
8.1 Щоденна перевірка перед роботою.....	13
8.2 Щотижневе технічне обслуговування.....	13
8.3 Щомісячне технічне обслуговування.....	13
8.4 Щорічне технічне обслуговування.....	14
9. Несправності та їх усунення.....	14
10. Комплект поставки.....	15

1. Заходи безпеки

1.1 Запобіжні заходи з безпеки

1. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням обладнання. Підіймачем може користуватися лише кваліфікований персонал, який пройшов належне навчання з конкретного використання машини.
2. Якщо обладнання використовується при температурі нижче 0 °C, необхідно запобігти замерзанню системи стисненого повітря, а стиснене повітря слід фільтрувати за допомогою водяного фільтра.
3. Зона навколо підіймача повинна бути вільною від людей або предметів, які можуть створювати небезпеку під час підйому. Пасажири повинні вийти з піднятого автомобіля.
4. Вага транспортного засобу, що піднімається, не повинна перевищувати вантажопідйомність.
5. Завжди переконайтеся, що запобіжні пристрої увімкнені перед будь-якою спробою працювати на або поблизу транспортного засобу.
6. Переконайтеся, що машина та її пристрої працюють правильно, відповідно до конкретних інструкцій з технічного обслуговування.
7. Після завершення обслуговування опустіть підіймач у нижнє положення.
8. Не модифікуйте обладнання без консультації з виробником.
9. Якщо обладнання більше не буде використовуватися, власникам рекомендується зробити його непридатним до використання: відключити з'єднання живлення, спорожнити масляний бак і утилізувати рідини належним способом.
10. Якщо підіймач не буде використовуватися протягом тривалого часу, виконайте наступне:
 - a. Відключіть джерело живлення;
 - b. Спорожніть масляний бак.
 - c. Змастіть рухомі частини, які можуть бути пошкоджені пилом або висиханням.
11. Протипожежні засоби (надаються користувачем) повинні бути доступні на місці.

1.2 Попередження з безпеки

1. Посібник є невід'ємною частиною виробу, тому уважно прочитайте його.
2. Зберігайте посібник у належному стані для використання під час капітального ремонту.
3. Обладнання повинно використовуватися лише за призначенням, указаним у проекті.
4. Виробник не несе жодної відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним використанням або іншим використанням.

1.3 Попереджувальні наклейки

 Обережно			 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	
				
Оператору забороняється перебувати під піднятим автомобілем під час обслуговування.	Оператор і сторонні особи не повинні перебувати поблизу машини, але в межах безпечної зони.	До роботи на підйомнику допускається лише навчений технічний персонал.	Коли підйомник опускається, дозволяється використовувати лише додаткові підставки або дерев'яні блоки.	Не розгойдуйте автомобіль із силою, коли він все ще лежить на підйомних важелях.
				
Слідкуйте за своїми ногами при використанні підйомника та за руки і ноги сторонніх осіб.	Забороняється підіймати підйомник або важіль лише з одного боку напрямної рейки.	Не змінюйте систему захисту підйомника.	Слідкуйте за своїми ногами під час опускання підйомника.	Переконайтеся, що вага піднімається рівномірно на дві доріжки, щоб уникнути перекидання та ковзання.
1. Якщо ви не звертаєте уваги на попередження, ви наражаєте на небезпеку не лише обладнання, але й оператора. 2. Регулярне технічне обслуговування може забезпечити тривалу службу та безпеку оператора.				
	Тримайте обладнання в чистоті.	Будь ласка, уважно прочитайте посібник з експлуатації перед початком роботи.	Тримайте обслуговуваний автомобіль паралельно напрямним рейкам підйомника.	Висока напруга в блоці керування.

1.4 Застереження

- Обладнання повинно експлуатуватися, використовуватися або обслуговуватися кваліфікованим персоналом, який пройшов спеціалізоване навчання. Самовільна зміна деталей обладнання може призвести до пошкодження прямо чи опосередковано без дозволу виробника.
- Стороннім особам забороняється наближатися до обладнання, коли воно працює.
- Не використовуйте підйомник у середовищі з екстремальною температурою або підвищеною вологістю.
- Підйомник повинен бути захищений від пилу, аміаку, спирту, розчинників, клейких аерозолів та інших речовин.
- Регулярна перевірка підйомника не повинна проводитися, коли він несправний або пошкоджений.
- Оригінальні деталі обладнання повинні використовуватися при ремонті або заміні деталей.
- Підйомник ніколи не повинен перевантажуватися, а номінальна вантажопідйомність позначена на підйомнику.
- Забороняється піднімати підйомник, якщо в піднятому автомобілі знаходяться люди. Клієнт або сторонні особи повинні знаходитися поза зоною підйому під час роботи.
- Переконайтеся, що в зоні підйому немає перешкод, мастила, машинного масла, відходів або інших забруднень.
- Щодо деяких типів транспортних засобів, зняття (встановлення) деталей може призвести до серйозного порушення стійкості або зміщення, тому транспортні засоби повинні бути збалансовані опорами.
- Використовуйте належне обладнання, інструменти та засоби захисту.

12.Будь ласка, звертайте особливу увагу на різні знаки безпеки на підйомнику.

13.Забороняється торкатися рухомих частин під час роботи.

14.Забороняється знімати запобіжні пристрої або робити їх непридатними для використання.

2. Вступ

Цей посібник був створений для того, щоб надати власнику, а також користувачеві базові інструкції щодо правильного встановлення, експлуатації та технічного обслуговування підйомника.

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням обладнання і ретельно дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику, щоб забезпечити правильну роботу, ефективність та тривалий термін служби обладнання.

2.1 Призначення

Підйомник розроблено та виготовлено для підйому транспортних засобів з єдиною метою виконання технічного обслуговування, ремонту та огляду. Будь-яке інше використання, не описане в цьому посібнику, вважається неправильним і нерозумним, і за нього несе повну відповідальність оператор.

Підйомник ножичний із середнім підйоманням здебільшого використовується для шиномонтажу або іншого швидкого обслуговування автомобілів.

Цей пристрій можна використовувати лише за призначенням, для якого він спеціально розроблений. Забороняється використовувати його не за призначенням або будь-яким іншим способом, не описаним у цьому посібнику.

Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, спричинені неправильним використанням або недотриманням наведених нижче інструкцій:

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ:

Пневматичний запобіжний замок.

2.2 Упаковка

Усі операції, такі як пакування, переміщення, транспортування та розпакування, повинні виконуватися спеціалізованими технічними фахівцями.

Примітка:

Тип дерев'яної основи для упаковки може бути обраний відповідно до вимог замовника.

Транспортування:



Вантаж слід переміщати та підіймати краном або навантажувачем вилкового типу вагою понад 1 тону. Щоб запобігти падінню вантажу під час підймання, одна особа повинна відповідати за уважне спостереження за вантажем, щоб уникнути нещасних випадків.

Вантаж слід транспортувати транспортними засобами або морськими контейнерами.


Після прибуття товару до пункту призначення необхідно перевірити, чи товар повний, щоб запобігти пошкодженню та втратам під час транспортування.

Якщо упаковка пошкоджена, необхідно провести перевірку пошкодженої коробки згідно з пакувальним листом, щоб підтвердити факт пошкодження та втрати товару. Тим часом необхідно негайно повідомити особу, яка здійснює транспортування.

2.3 Транспортування

Обладнання має велику вагу! Ручне завантаження, розвантаження та переміщення не розглядаються.

Крім того, піднімання вантажу під час завантаження та розвантаження повинно виконуватися відповідно до рисунка.

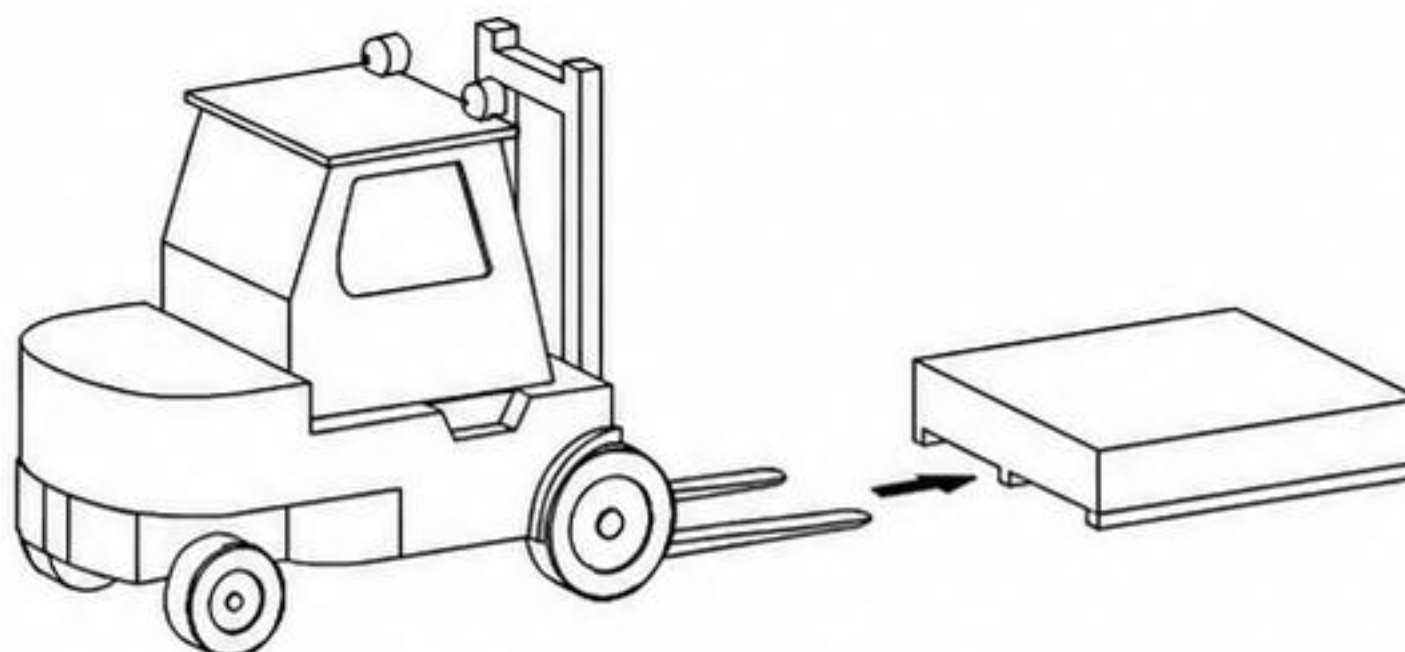

3. Зберігання та утилізація

3.1 Зберігання

Машини та обладнання повинні зберігатися в закритому приміщенні, а також необхідно захищати від впливу зовнішнього середовища та вологи.

Фургон слід використовувати для транспортування, а товари зберігати в контейнерах, якщо вони транспортуються морем.

Пульт керування під час транспортування повинен бути в вертикальному положенні. Крім того, слід уникати екструзії вантажу.

Температура навколишнього середовища для зберігання обладнання: -25 °C ~ 55 °C.

3.2 Утилізація

Коли термін служби підйомника для обслуговування закінчився і його більше не можна використовувати, відключіть джерело живлення та утилізуйте відповідно до місцевих нормативних вимог.

4. Конструкція підйомника

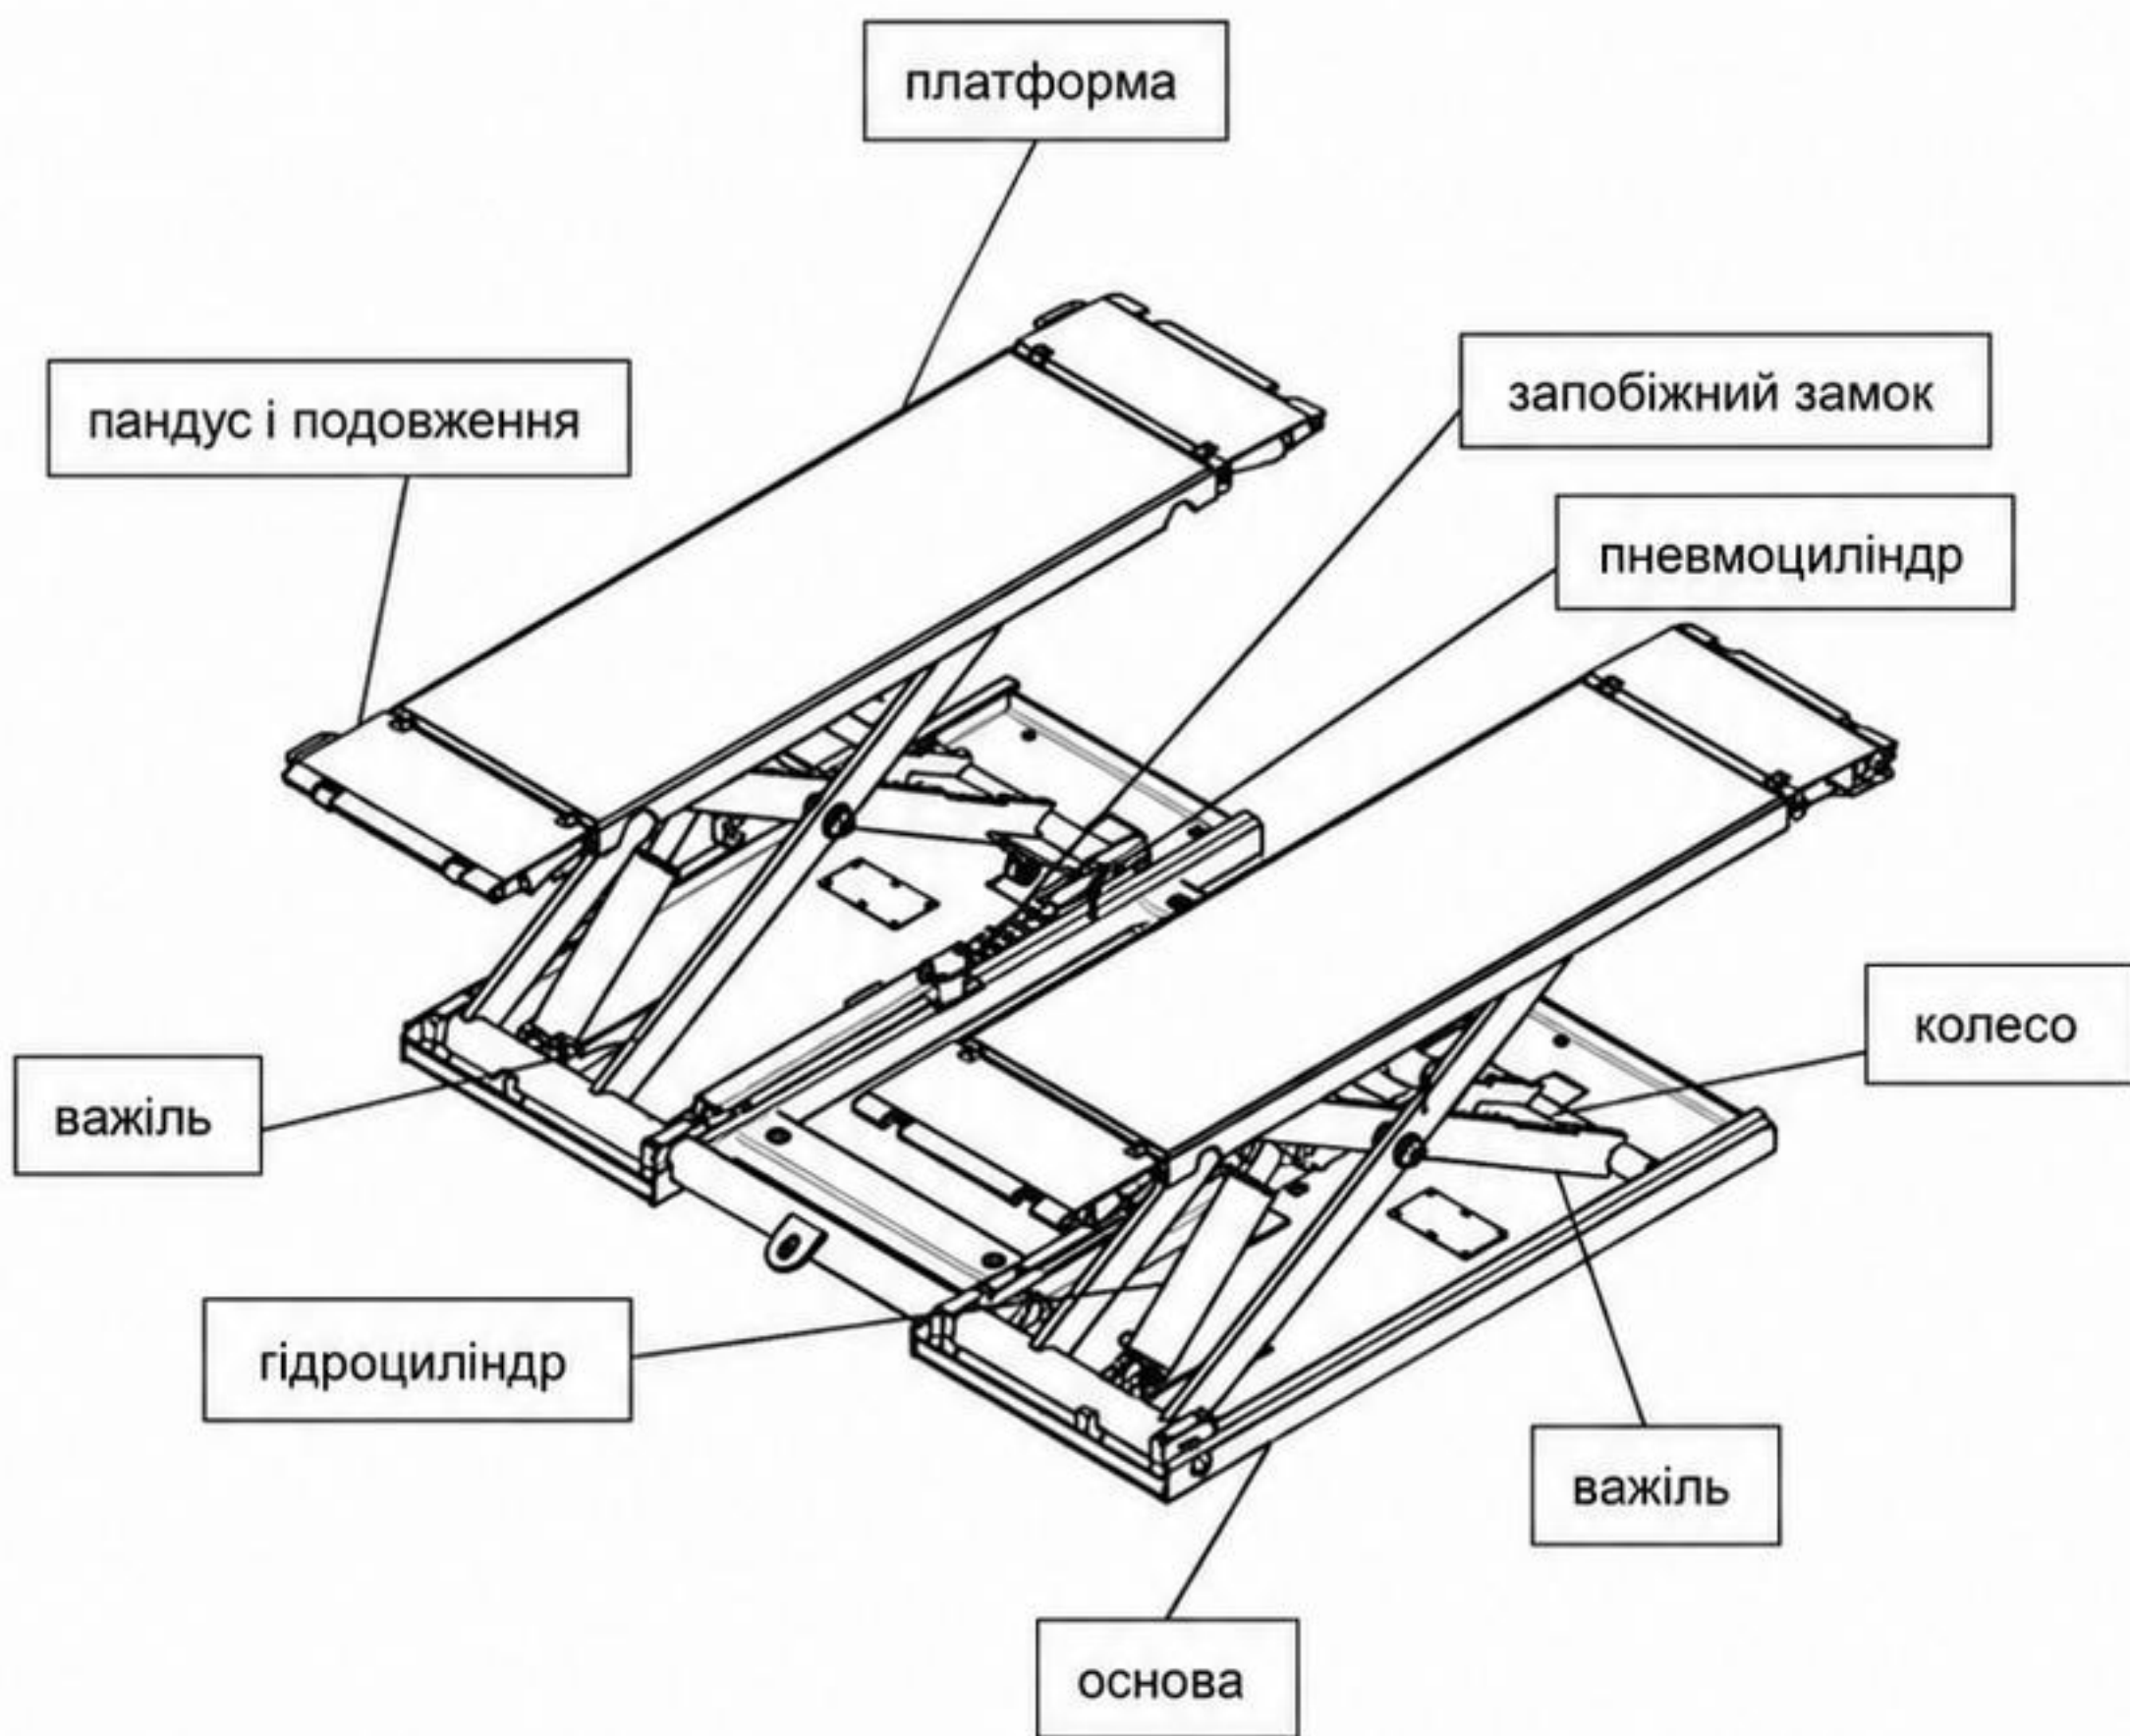


Рисунок 1: схема конструкції підйомника

4.1 Особливості

1. Підйомник оснащений легко розбірним рухомим роликом для зручного переміщення.
2. Оснащений пневматичним запобіжним пристроєм: перед опусканням, підйомом і розблокуванням спочатку виконується блокування для одночасного розблокування.
3. Початкова висота 115 мм, встановлення на поверхні підлоги, самостійні пандуси.
4. Подвійний циліндр, більш потужний.
5. Гідравлічна система використовує імпорتنі електромагнітні клапани та ущільнення промислового класу.
6. Клієнт може вибрати ручний насос, який використовується при відключенні живлення для опускання автомобіля.
7. Підйомник складається з чотирьох частин: рами (стійки), гідравлічної системи, пневматичної системи, електричної системи та запобіжного пристрою.

4.2 Основні технічні параметри

- ✧ Номінальна підйомна вага: 3000 кг
- ✧ Висота підйому: 1000 мм
- ✧ Ширина платформи: 490 мм
- ✧ Довжина платформи: 1460 мм–1985 мм
- ✧ Час підйому: 40 с
- ✧ Початкова висота: 115 мм
- ✧ Потужність двигуна: 2,2 кВт
- ✧ Напруга двигуна: 220 В/380 В
- ✧ Тиск оливи: 16–26 МПа
- ✧ Тиск повітря: 0,6–0,8 МПа
- ✧ Вага обладнання: 620 кг

4.3 Загальні габаритні розміри

Загальні розміри наведено на рисунку 2:

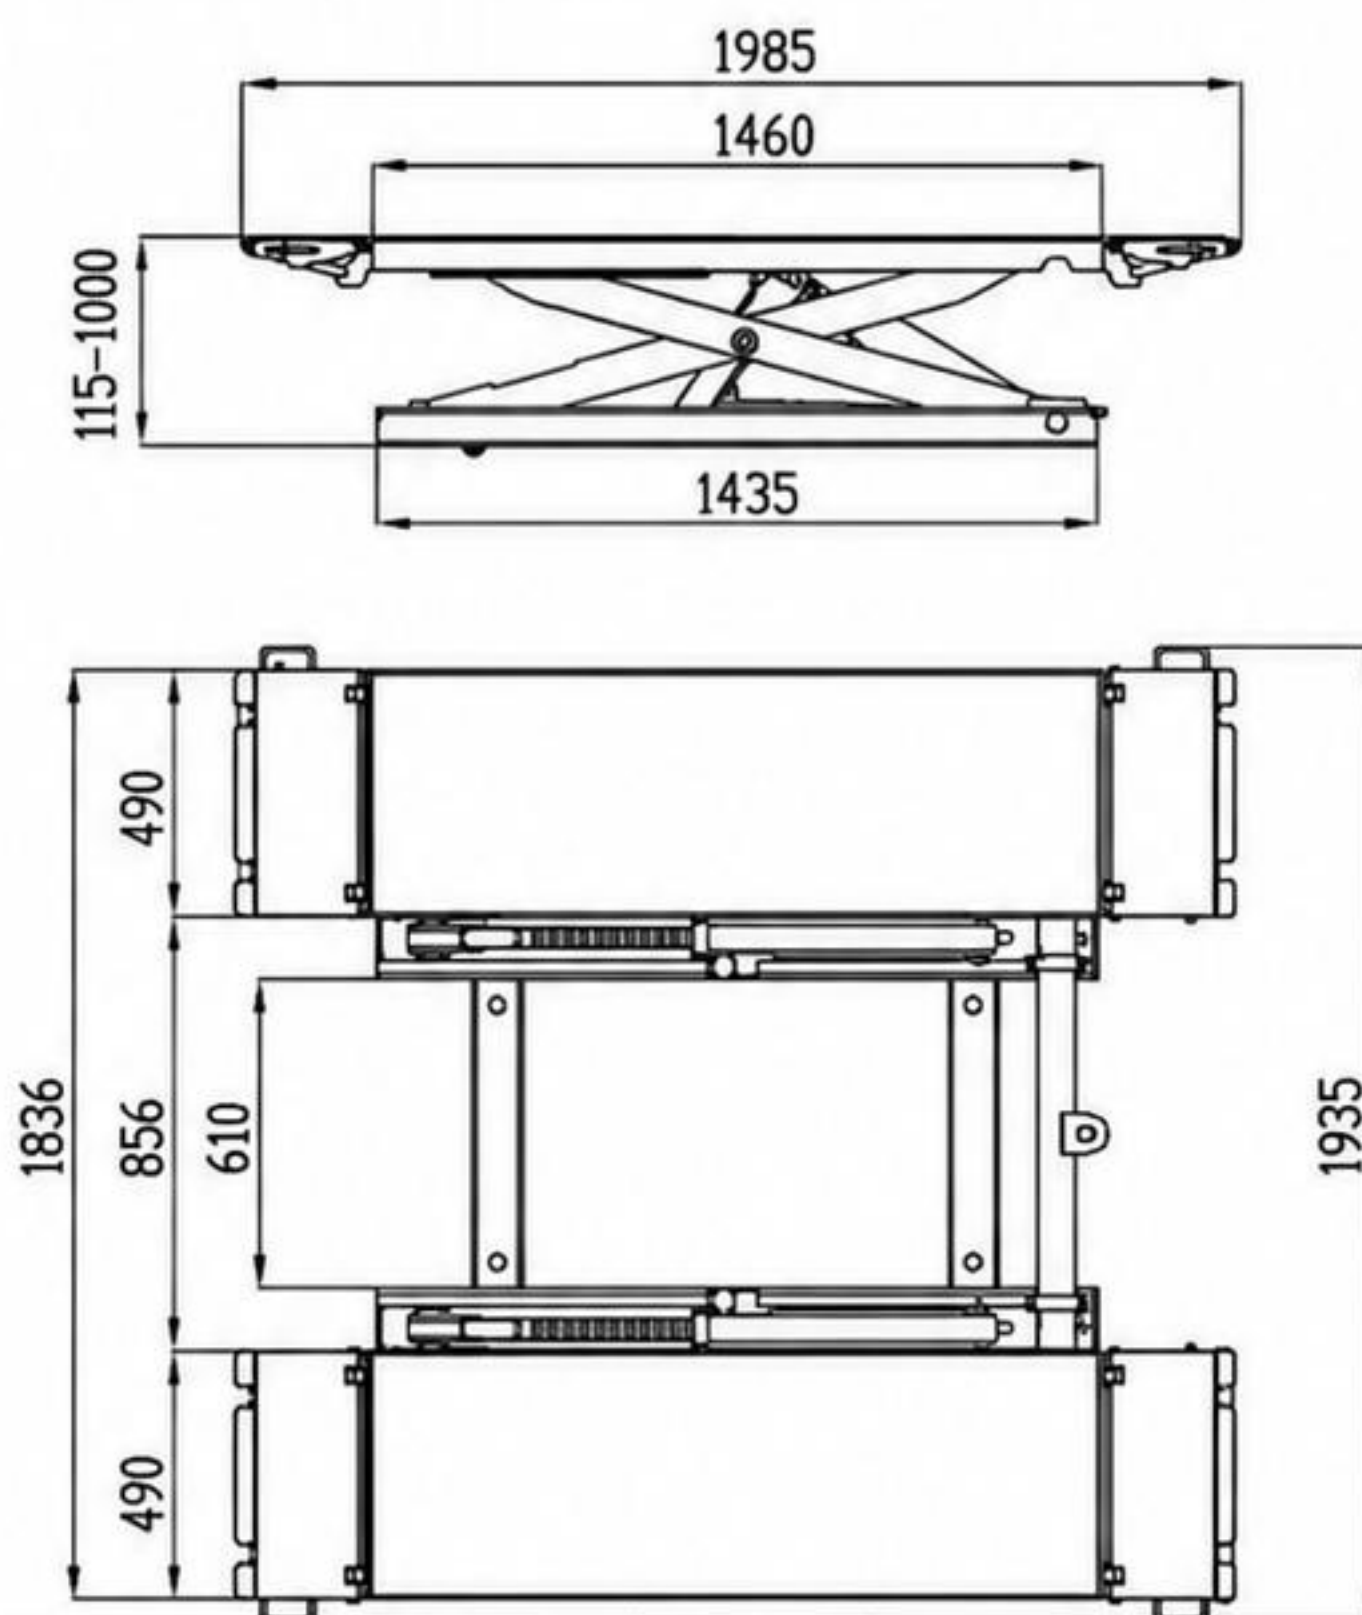


Рисунок 2: схема габаритних розмірів

5. Установка

5.1 Перед установкою

1. Ідентифікуйте компоненти та перевірте їх на наявність. Негайно зв'яжіться з нами, якщо виявите нестачу.
2. Установку, регулювання та випробування повинен виконувати лише кваліфікований персонал.

5.2 Електрична система


Усі роботи з електричним обладнанням повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом. Оснастіть електричну систему місця установки ефективним контуром заземлення. Регулювання електричної системи повинно виконуватися відповідно до заводської таблички (шильдика).

5.3 Підключення

Після виконання вищевказаних підготовчих робіт можна приступати до підключення масляних шлангів, повітропостачання та живлення.

1. Підключення масляних шлангів


Дивіться гідравлічну схему для підключення масляних шлангів (рисунок 3).

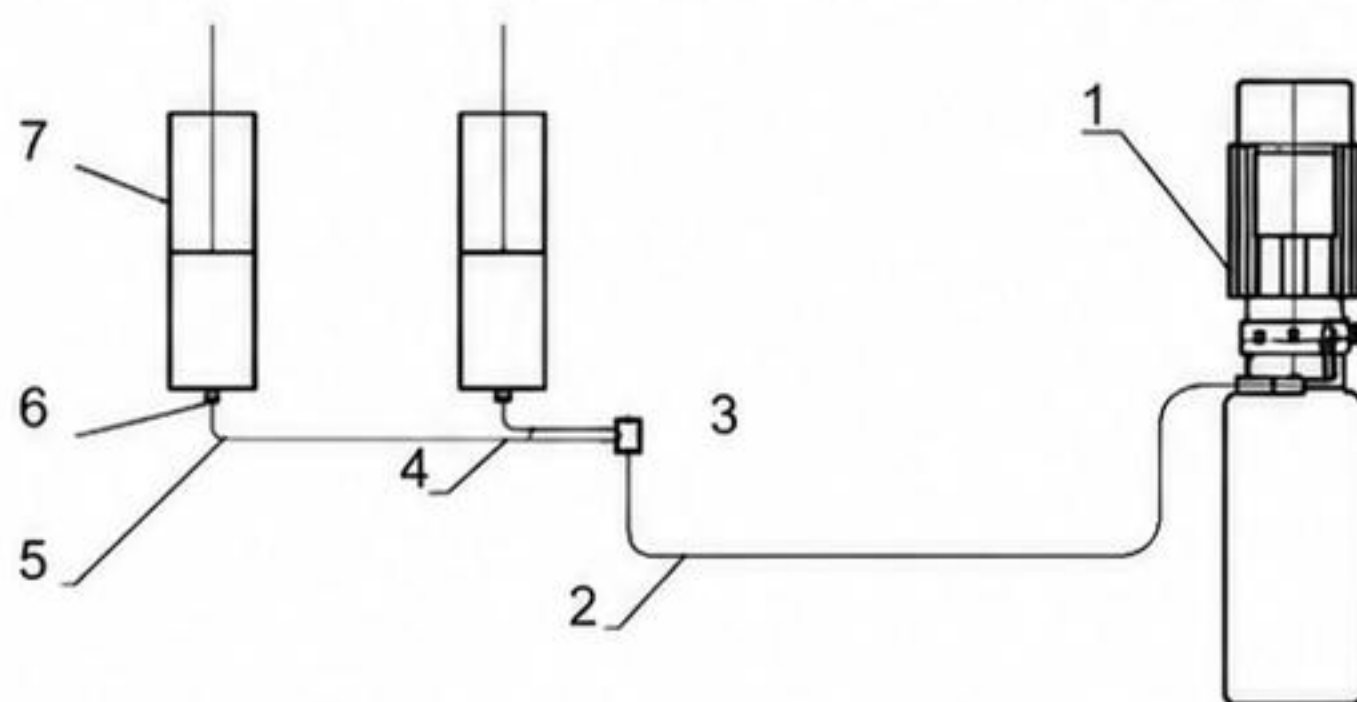

1. двигун	5. масляний шланг циліндра 01
2. основний масляний шланг	6. з'єднання масляного циліндра
3. перепускний клапан	7. масляний циліндр
4. масляний шланг циліндра 01	

Рисунок 3

2. Підключення пневматичної системи

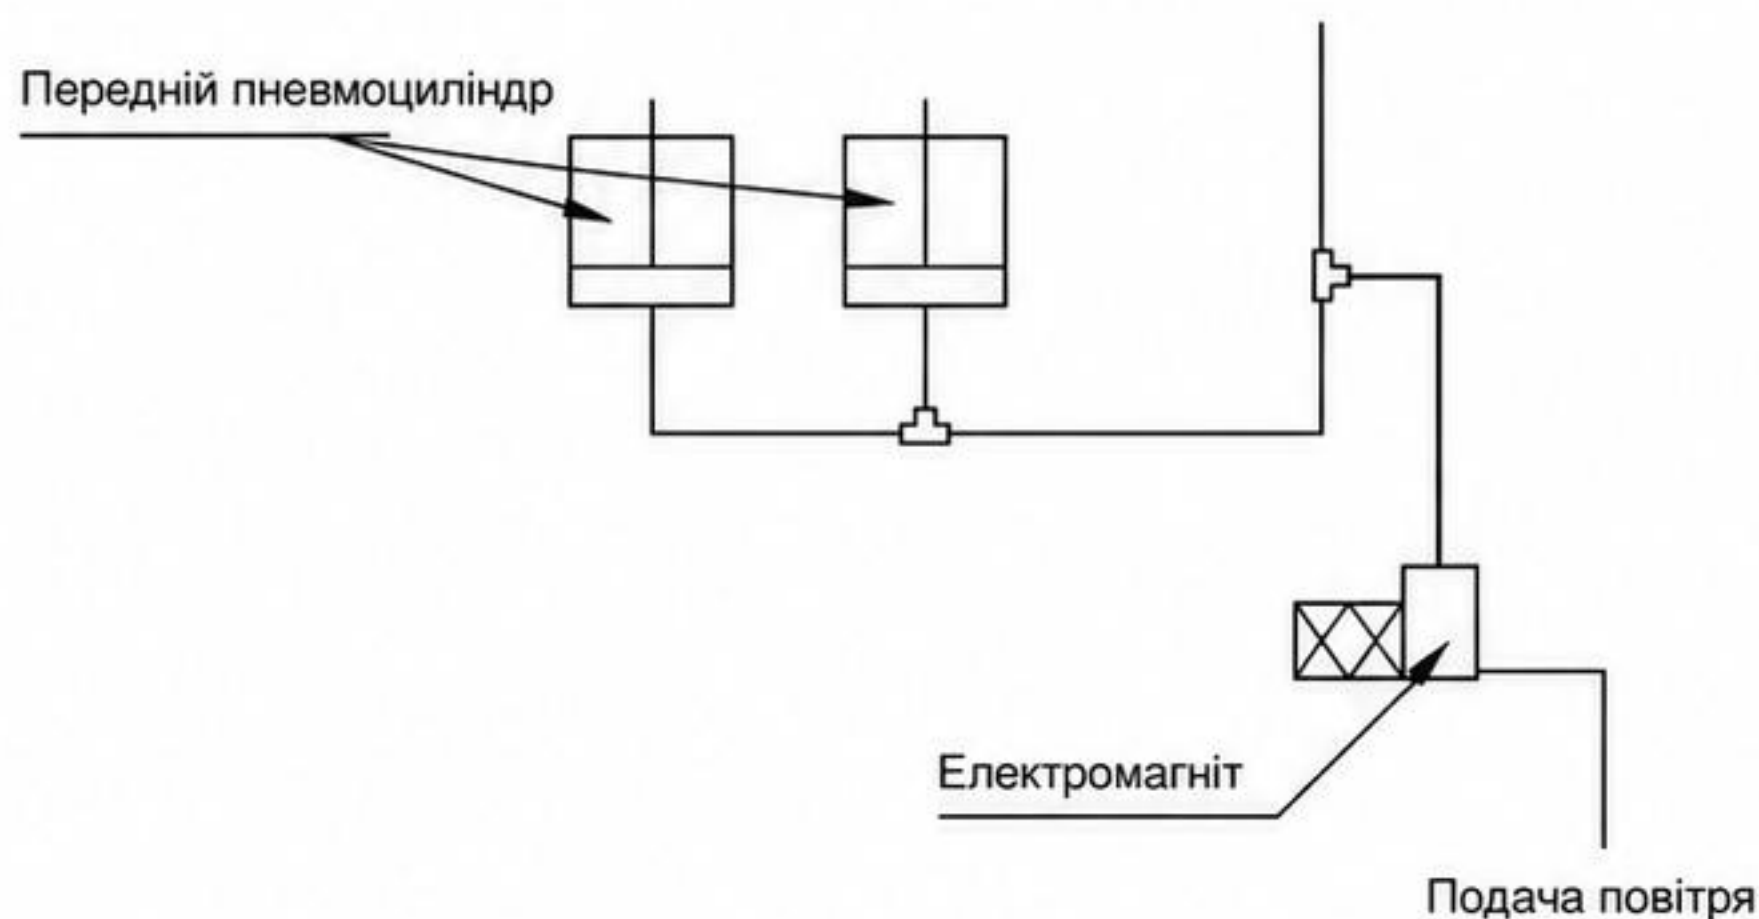

3. Підключення живлення

Підключіть лінію живлення відповідно до електричної схеми.

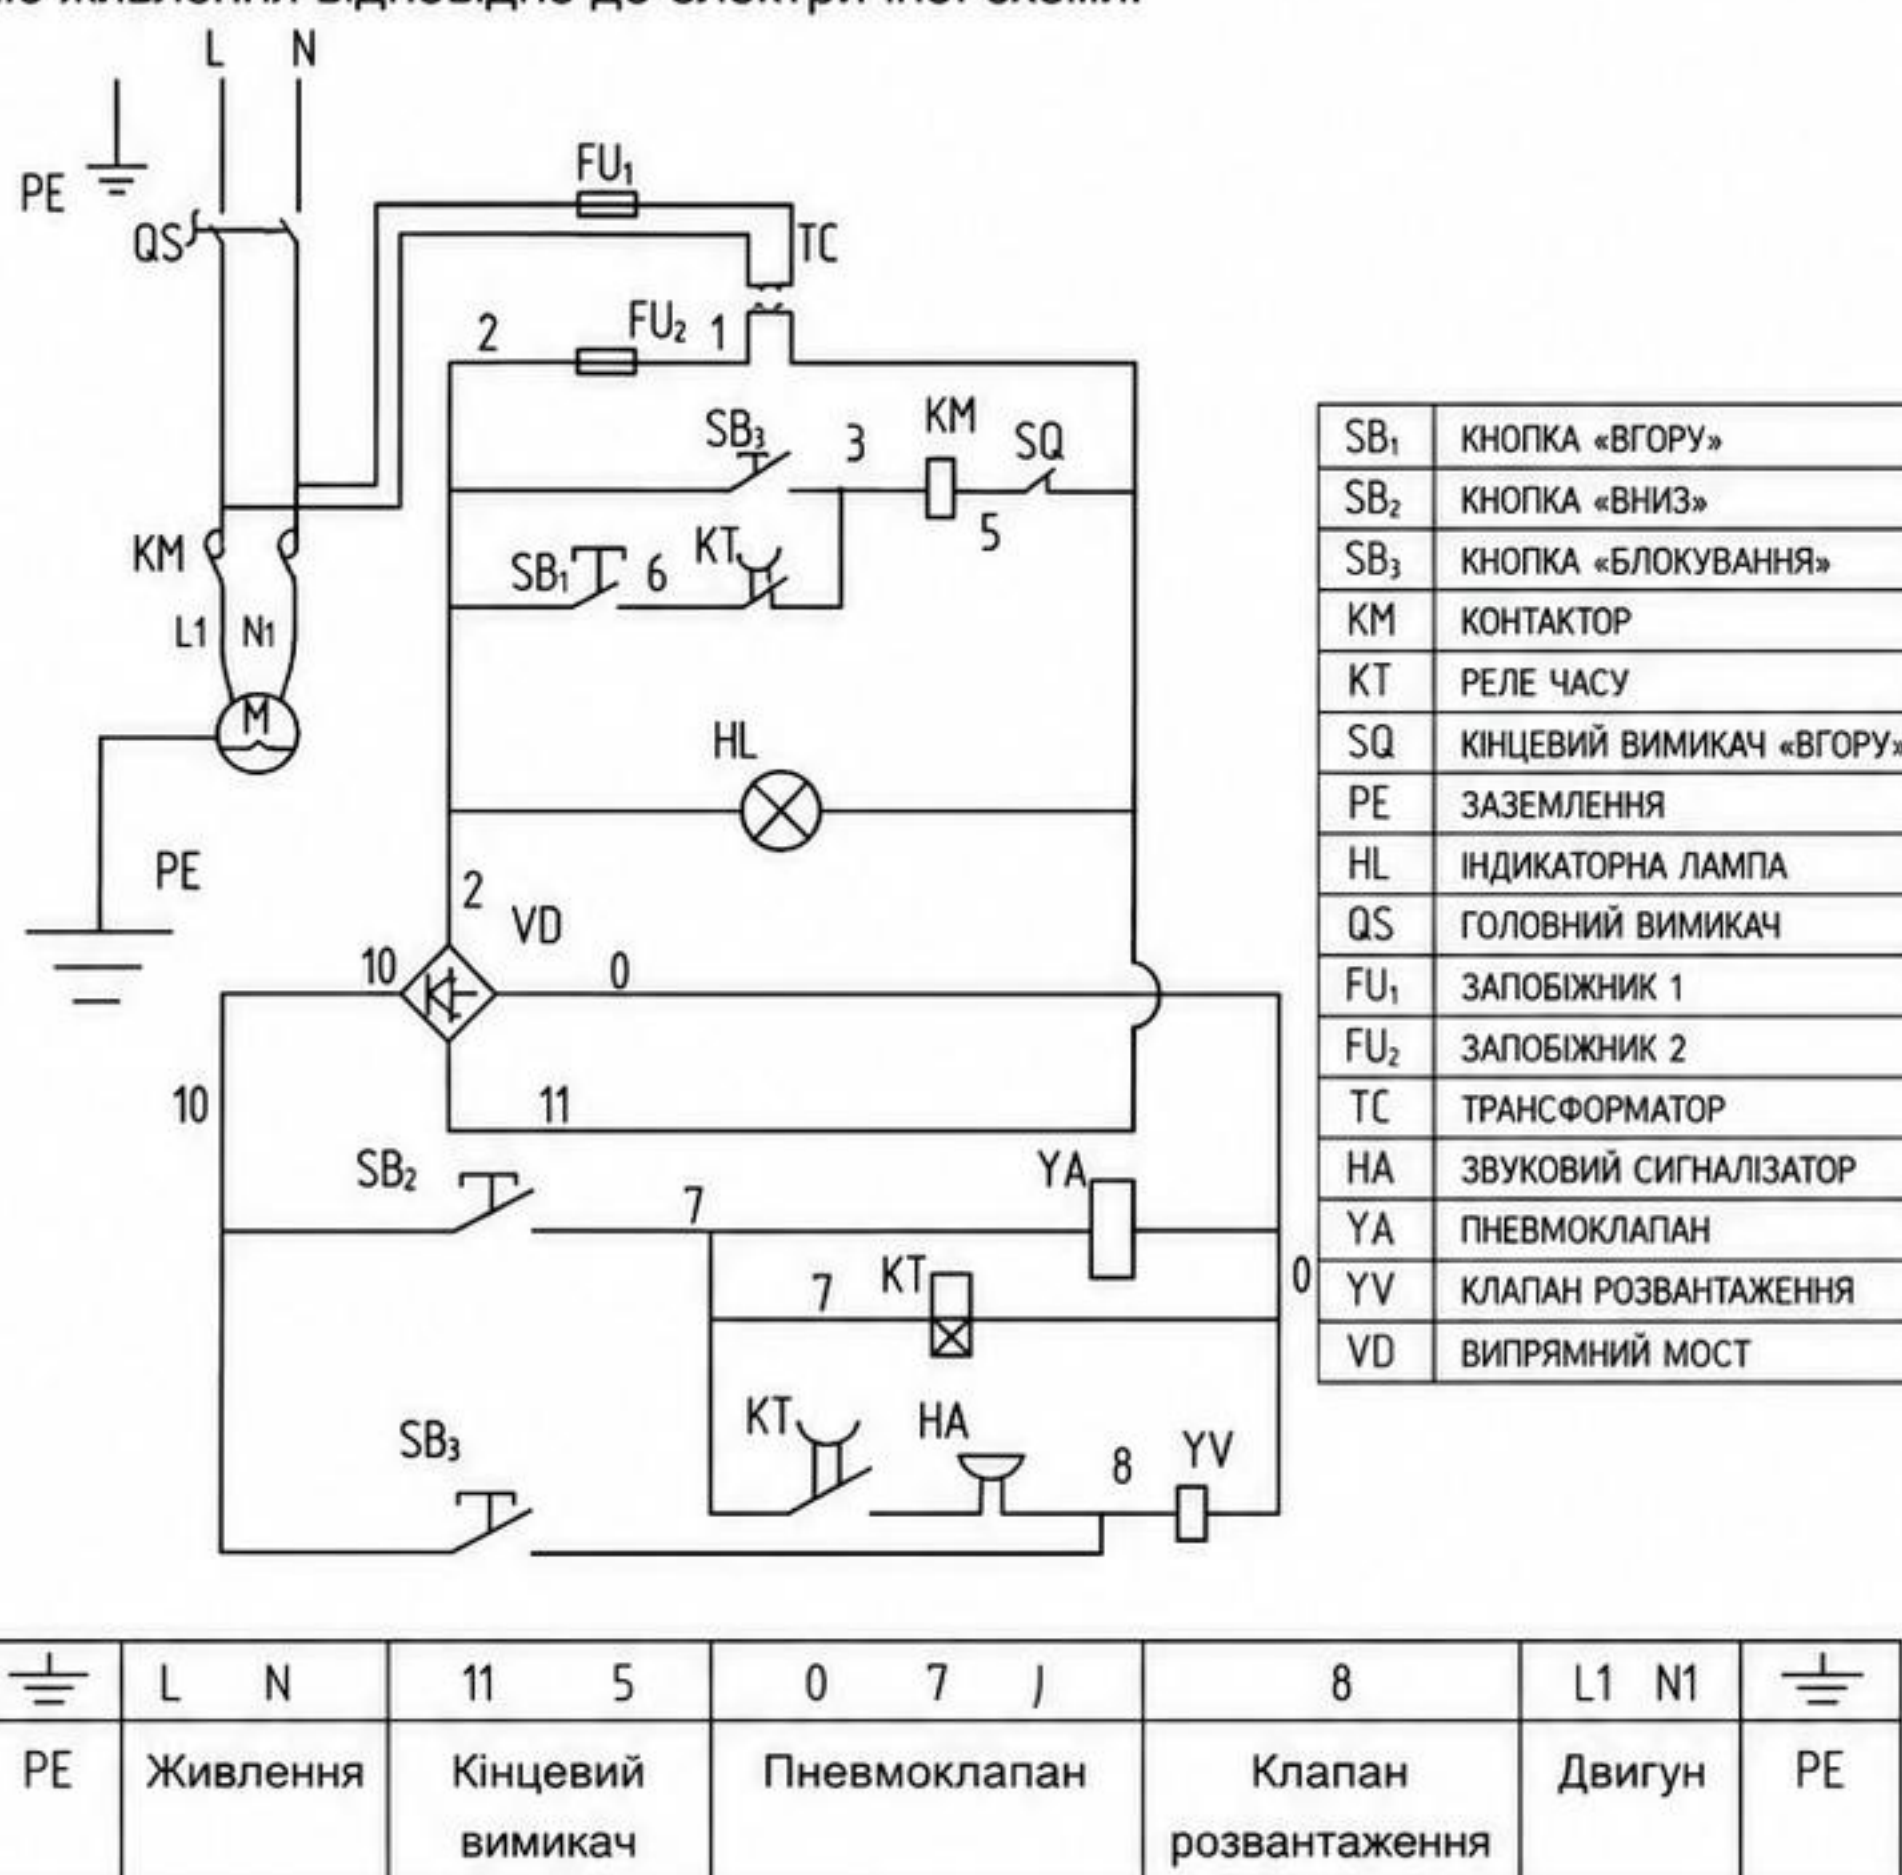


Рисунок 4: електрична схема

4. Заправка бака

Залийте 5 літрів гідравлічної оливи L-HM32 протизносної (надається користувачем) у масляний бак. Максимальний рівень має бути на 15 мм нижче верхньої кромки бака, а мінімальний — на 30 мм нижче верхньої кромки бака (перевірте за допомогою вимірювальної лінійки на кришці заливної горловини оливи).

5. Кріплення основної рами

Підйомник також призначений для портативного використання, тобто ви можете використовувати його без фіксації. Якщо потрібна фіксація, зверніться до вимог щодо простору.

6. Навантажувальне випробування

Ніколи не намагайтеся використовувати підйомник із транспортним засобом без попереднього випробування.

Цей етап дуже важливий для перевірки наявності витоків у гідравлічних з'єднаннях.

Якщо після двох або трьох циклів підйому та опускання не виявлено сторонніх шумів або витоків, виконайте підйом із навантаженням, що не перевищує 2000 кг, на невелику висоту. Потім поступово піднімайте вище.

6. Експлуатація

6.1 Підйом підйомника

Увімкніть вимикач живлення, переведіть селекторний перемикач у положення увімкнення живлення, натисніть кнопку «ВГОРУ», і підйомники піднімуться. Тим часом двигун запускається, гідравлічне масло надходить у циліндр, і платформи піднімаються. Відпустіть кнопку «ВГОРУ», і платформи негайно зупиняться. Тим часом двигун продовжує працювати, але страховий захват на запобіжній рейці для двопозиційного трипозиційного електромагнітного клапана вимкнено.

6.2 Фіксація зубців

Коли платформи підняті на робочу висоту, страховий захват може не знаходитися на запобіжній рейці, тому необхідно переконаватися, що страховий захват зафіксований у зубцях замка. Після фіксації підйомник заблоковано, і можна виконувати роботи з технічного обслуговування.

Перед фіксацією важливо перевірити, чи страховий захват увійшов у зубці замка.

6.3 Опускання підйомника

Натисніть і утримуйте кнопку «ВНИЗ», спочатку підйомник злегка підніметься. Після затримки 2–3 секунди (щоб страховий захват повністю піднявся) відкривається клапан розвантаження, і підйомник опускається.

7. Ремонт і технічне обслуговування

Ми надаємо користувачеві трирічну гарантію якості обладнання. Якщо протягом гарантійного терміну в обладнанні виникли несправності, ми відремонтуємо або замінимо виріб відповідно до запиту користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним встановленням, експлуатацією, перевантаженням, нормальним механічним зносом або недостатнім технічним обслуговуванням. Гарантійне обслуговування здійснюється на підставі типу та серійного номера обладнання. Тому користувачі повинні надати їх виробнику без затримок.

Наведені нижче терміни виконання робіт можуть змінюватися залежно від виду обслуговування, умов експлуатації, частоти використання тощо.

1. При першому введенні в експлуатацію або після тривалого простою (понад один місяць) необхідно долити протизносну гідравлічну оливу L-HM32 перед початком нормальної роботи та підтримувати рівень оливи протягом тривалого часу.
2. Мастильну оливу (GB443-84, механічна олива N15, N22 або N32) необхідно вводити у всі масляні точки один раз на тиждень.
3. Верхні та нижні ролики слід утримувати в чистоті та змащувати мастилом.
4. Очищуйте фільтр оливного бака кожні 3 місяці (при використанні бензину), замінюйте гідравлічну оливу через 3 місяці після першого використання, а надалі — кожні 6 місяців. При заміні оливи очистіть масляний бак і фільтр.
5. Тиск стисненого повітря, що використовується в пневматичній системі, становить 0,6–0,8 МПа.
6. Якщо коливання напруги в місцевій мережі перевищує 10%, слід встановити стабілізатор напруги.
7. Підйомник працює при рівні шуму менше 80 дБ (А).

8. Перевірка

8.1 Щоденна перевірка перед початком роботи

Користувач повинен виконувати щоденну перевірку. Щоденна перевірка системи запобіжних замків має дуже важливе значення.

- Перевірте запобіжний замок на наявність сторонніх шумів як на слух, так і візуально під час роботи.
- Перевірте гідравлічні з'єднання та шланги на відсутність витоків.
- Перевірте кабельні з'єднання, проводку та вимикачі на відсутність пошкоджень.
- Перевірте та підтягніть болти, гайки та гвинти.

8.2 Щотижневе обслуговування

- Перевірте чистоту рухомих частин.
- Перевірте справність запобіжних пристроїв.
- Перевірте рівень гідравлічної оливи.
- Перевірте та підтягніть болти, гайки та гвинти.

8.3 Щомісячне обслуговування

- Перевірте затяжку гвинтів.
- Перевірте ущільнення гідравлічної системи та за необхідності підтягніть ослаблені елементи.
- Перевірте змащення та стан зносу пальців, роликів, втулок, візкової конструкції, а також важелів і відповідних подовжень; за потреби замініть пошкоджені деталі на оригінальні запасні частини.

8.4 Щорічне технічне обслуговування

Спорожніть бак і перевірте стан гідравлічної оливи. Очистіть фільтр оливи.

9. Несправності та їх усунення

Несправність	Можлива причина	Усунення
Двигун не обертається під час підйому	1. Кнопковий перемикач не підключений 2. Обрив котушки контактора змінного струму 3. Кінцевий вимикач не замкнений	1. Перевірте лінію кнопкового перемикача 2. Перевірте коло контактора змінного струму 3. Перевірте, чи клемма правильно підключена до кінцевого вимикача
Двигун гуде, але не обертається	1. Втрата фази трифазного живлення	1. Перевірте, чи від'єднано головне коло двигуна (або чи відсутня фаза).
Двигун обертається, але підйомник не піднімається	1. Двигун обертається у зворотному напрямку 2. Недостатній рівень гідравлічної оливи 3. Через транспортування та інші причини насос заповнений повітрям, що спричиняє повітряну пробку 4. Спрацювання переливного клапана 5. Залипання золотника розвантажного електромагнітного клапана 6. Пошкодження ущільнень насоса, витік оливи 7. Двигун працює важко та з вібрацією, сітка фільтра оливи сильно забруднена 8. Головний електромагнітний клапан не відкривається 9. Ручна ручка розвантажного електромагнітного клапана ослаблена	1. Змініть фази двигуна 2. Долийте гідравлічну оливу 3. Зніміть переливний клапан і натисніть кнопку «ВГОРУ» (увага! Олива буде розпилюватись з отвору). Коли олива почне витікати без бульбашок повітря, установіть переливний клапан назад і затягніть його 4. Перевірте стан ущільнень золотника переливного клапана, очистіть клапан або замініть пошкоджену ущільнювальну прокладку 5. Перевірте електромагнітний клапан і очистіть золотник 6. Зніміть 4 гвинти, що з'єднують насос і бак, вийміть шестеренний насос, а потім перевірте та замініть ущільнення 7. Очистіть фільтр оливи 8. Перевірте або замініть електромагнітний клапан 9. Затягніть ручну ручку

Підйомник піднімається занадто повільно	1. Ущільнення насоса пошкоджені та є витік оливи,	1. Зніміть 4 гвинти, що з'єднують насос із баком, зніміть зубчастий насос, потім перевірте та замініть ущільнення,
Підйомник тремтить під час роботи	1. Є повітря в гідравлічному контурі, 2. Протікає всмоктувальна труба насоса, 3. Засмічений фільтр оливи	1. Дотримуйтесь інструкцій та видаліть повітря. 2. Перевірте з'єднання всмоктувальної труби насоса та стан ущільнення, 3. Очистіть фільтр оливи
Підйомник піднімається, але не опускається	1. Знижувальний електромагнітний клапан не живиться, 2. Знижувальний електромагнітний клапан пошкоджений і не працює, 3. Внутрішній контакт кнопкового перемикача несправний, 4. Розвантажувальний електромагнітний клапан не відкривається, 5. Тиск стисненого повітря недостатній для підняття страхового захвату	1. Перевірте з'єднання між кнопкою «ВНИЗ» та знижувальним електромагнітним клапаном на наявність обриву ланцюга, 2. Перевірте та відремонтуйте електромагнітний клапан, 3. Перевірте кнопковий перемикач, 4. Перевірте або замініть електромагнітний клапан, 5. Відрегулюйте тиск стисненого повітря

10. Пакувальний лист

Найменування	Специфікація	Кількість	Примітки
Ножичний підйомник		1	
Гумовий блок		4	
Анкерний болт	M16X120	8	Для кріплення підйомника
Комплект пандусів		4	
Пульт керування		1	

Умови гарантії

Ця гарантія поширюється лише на клієнтів і дилерів, які придбали продукцію Thinkcar у процесі звичайної комерційної діяльності.

Протягом трьох років з дати поставки компанія Thinkcar Inc. гарантує свої електронні вироби від пошкоджень, спричинених дефектами матеріалів або виготовлення.

Пошкодження цього обладнання або його частин, спричинені неправильним використанням, несанкціонованими змінами, використанням не за призначенням, для якого продукт був розроблений, або експлуатацією не у спосіб, зазначений в інструкції з експлуатації, не покриваються цією гарантією. Пошкодження автомобільних приладів, спричинені дефектами цього обладнання, обмежуються лише ремонтом або заміною, і компанія Thinkcar не несе відповідальності за непрямі або випадкові збитки.

Thinkcar визначає характер пошкоджень обладнання відповідно до власних затверджених методів перевірки. Жоден агент, співробітник або комерційний представник Thinkcar не має права робити будь-які підтвердження, рекомендації або обіцянки щодо продукції Thinkcar. Жоден агент, співробітник або комерційний представник Thinkcar не має права робити будь-які підтвердження, заяви або обіцянки щодо продукції Thinkcar.

Відмова від заяв

Вищезазначена гарантія може бути замінена будь-якою іншою формою гарантії.

Інформація для замовлення

Запасні частини та додаткові аксесуари можна замовити безпосередньо у авторизованих дилерів Thinkcar. При замовленні вкажіть кількість, номер деталі та назву деталі.

Центр обслуговування клієнтів

Якщо під час експлуатації обладнання у вас виникли будь-які проблеми, будь ласка, зверніться за телефоном:

1-909-757-1959.

Якщо обладнання потребує ремонту, відправте його до компанії Thinkcar разом із гарантійним талоном, сертифікатом виробу, рахунком-фактурою та описом проблеми.

Якщо обладнання знаходиться на гарантії, Thinkcar відремонтує його безкоштовно; якщо обладнання не знаходиться на гарантії, Thinkcar стягне плату за ремонт та додасть витрати на зворотну доставку.

Адреса компанії Thinkcar:

720 S Rochester Ave Unit B, Ontario, CA 91761 USA.

Електронна пошта служби підтримки клієнтів: service@thinkcar.com

Веб-сайт Thinkcar: www.thinkcar.com

Заява:

Thinkcar залишає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд і колір фактичного виробу можуть відрізнятися від зображеного в цьому посібнику, будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний виріб. Ми доклали всіх зусиль, щоб зробити всі описи в книзі точними, але все ще можливі деякі неточності. Якщо у вас є будь-які питання, звертайтеся до дилера або в центр післяпродажного обслуговування Thinkcar, компанія не несе жодної відповідальності за будь-які непорозуміння, що виникли внаслідок цього.